


PS-70/PS-90 Heater Replacement

1. Remove Heater Retaining Nut.
2. Pull heater from Handle; discard heater.
3. Align connector key on end of replacement heater with keyway slot on handle. Push heater fully into handle.
4. Install Heater Retaining Nut. Tighten nut firmly to secure heater.

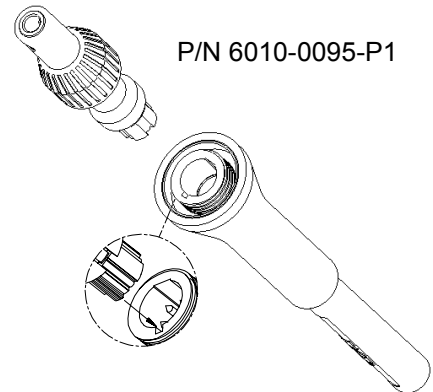

PS-70/PS-90 Austausch des Heizelements

1. Die Befestigungsmutter am Heizelement abschrauben.
2. Das Heizelement von Griff abziehen. Das Heizelement entsorgen.
3. Den Anschlußkeil am Ende des Ersatzheizelements mit der Keilnut auf dem Griff ausrichten. Das Heizelement vollständig in den Griff schieben.
4. Die Befestigungsmutter am Heizelement anbringen. Die Mutter fest anziehen, um das Heizelement zu befestigen.

PS-70/PS-90 Remplacement de la résistance de chauffage

1. Retirez l'écrou de blocage de la résistance de chauffage.
2. Retirez la résistance de chauffage du manche ; jetez-la.
3. Alignez la clé du connecteur située à l'extrémité de la nouvelle résistance de chauffage avec la fente de clé située sur le manche. Poussez complètement dans le manche.
4. Installez l'écrou de blocage de la résistance chauffante. Serrez l'écrou fermement pour bloquer la résistance chauffante.

PS-70/PS-90 Sostituzione della Resistenza

1. Rimuovere il dado di bloccaggio della resistenza.
2. Estrarre la resistenza dalla Maniglia e metterla da parte.
3. Allineare la Chiavetta di polarizzazione del connettore della resistenza di ricambio con lo slot (scanalatura) guida-chiavetta sulla maniglia. Spingere la resistenza completamente dentro l'impugnatura.
4. Collocare il dado di bloccaggio della resistenza. Serrare il dado per fissare la resistenza.
5. Resistenza.

PS-70/PS-90 Substituição do aquecedor

1. Remova a Porca Retentora do Aquecedor.
2. Puxe o aquecedor do Cabo, descarte o aquecedor.
3. Alinhe o encaixe do conector na extremidade do aquecedor sobresalente ao rasgo da tomada no cabo. Insira o aquecedor inteiramente no cabo.
4. Instale a Porca Retentora do Aquecedor. Aperte a porca firmemente para prender o aquecedor.



PS-70/PS-90 Heater Replacement 5050-0444, REV B

PS-70/PS-90 Sustitución del Calentado

1. Retire la tuerca de retención del calentador.
2. The ci calentador desde ei mango; elimine el calentador.
3. Allncc la have del concctor en ci extremo del calentador de repuesto con la ranura dcl pasode have en ci mango. Empuje el calentador completamente hacia dentro en ci mango.
4. Instale It tuerca do retcnci6n del calentador. Apriete la tuezta firmemente para asegurar ci calentador.

PACE, Incorporated retains the right to make changes to specifications contained herein at any time, without notice.

The following are registered trademarks and/or service marks of PACE, Incorporated, Laurel, Maryland, USA and may only be used to identify genuine PACE products or services.

Arm-Evac[®], Flo-D-Sodr[®], Mini-Wave[®], PACE[®], SensaTemp[®], Snap-Vac[®], SODRTEKSM, Sodr-X-Tractor[®], THERMO-DRIVE[®], ThermoFlo[®], ThermoJet[®], ThermoTweeze[®], TOOLNET[®], VisiFilter[®], PERMAGROUNDTM, Tip-BriteTM, Auto-OffTM

Additional copies of this manual or other PACE literature may be obtained from:



www.paceworldwide.com

PACE USA

9893 Brewers Court
Laurel, MD 20723
USA

Tel: (301) 490-9860
(888)-535-PACE
Fax: (301) 498-3252

PACE Europe

Sherbourne House
Sherbourne Drive
Tilbrook, Milton Keynes
MK7 8HX
United Kingdom

(44) 01908-277666
(44) 01908-277777