




**INSTRUCCIONES DE MONTAJE E INSTALACIÓN
 PARA EL KIT DE CUBÍCULO DISPENSADOR DE PASTA
 REFERENCIA PACE 6019-0038
 REFERENCIA DEL MANUAL: 5050-0314 REV. A**

Las instrucciones siguientes proporcionan al usuario la información necesaria para montar e instalar el cubículo dispensador de pasta PACE (Ref. 6019-0314). Para obtener unos resultados adecuados, observe el procedimiento siguiente paso a paso:

1. Compare los componentes que se adjuntan con la lista facilitada al efecto (Tabla 1) para asegurarse de contar con todos los componentes necesarios.
2. Si en la operación de dispensación de pasta se van a utilizar barriles de 10 cc o menor capacidad, inserte el reductor en el soporte del cubículo caliente, tal como se muestra en la figura. El reductor se ajusta en su posición mediante presión.
3. Acople el soporte del cubículo caliente al soporte base, tal como se muestra en la figura, utilizando para ello un tornillo de montaje y una tuerca hexagonal. Apriete el tornillo de montaje para fijar el soporte en su posición.

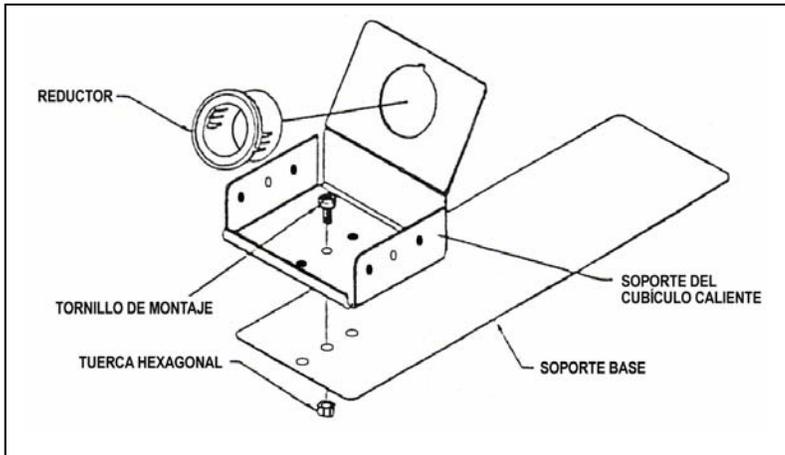

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REFERENCIA
Soporte del cubículo caliente	1	1257-0126
Soporte base	1	1257-0173
Tornillo de montaje	2	1405-0398-02
Tuerca hexagonal	2	1410-0088
Reductor	1	1251-0076

Figura 1. Montaje del cubículo dispensador de pasta

Tabla 1. Lista de componentes

4. Acople el cubículo dispensador de pasta en el lateral izquierdo del chasis de la fuente de alimentación, siguiendo el procedimiento que se indica a continuación:
 - a) En la parte posterior izquierda de la fuente de alimentación, inserte una tuerca hexagonal en la ranura en "T" superior del lateral izquierdo del chasis.
 - b) Inserte un tornillo de montaje a través del orificio de montaje indicado en el cubículo dispensador de pasta.
 - c) Coloque el cubículo dispensador de pasta en su posición en el lateral izquierdo de la fuente de alimentación.
 - d) Enrosque el tornillo de montaje en la tuerca hexagonal (instalada en la ranura en "T").
 - e) Deslice el dispensador de pasta hasta dejarlo en la posición deseada. Apriete el tornillo de montaje para fijarlo en esa posición.

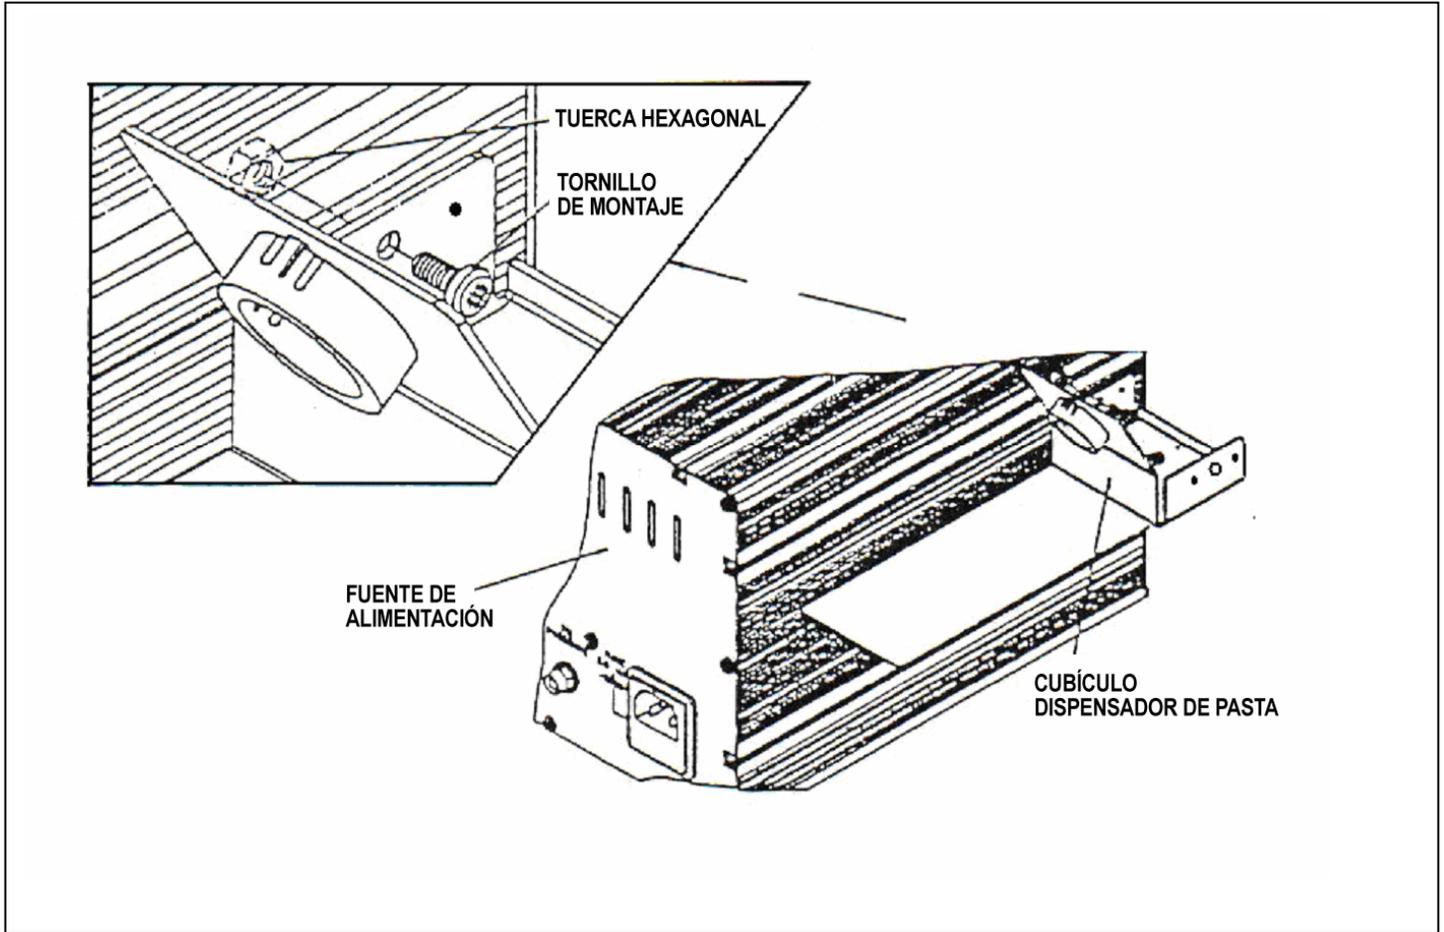


Figura 2. Acoplamiento del cubículo dispensador de pasta a la fuente de alimentación

PACE Incorporated se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones aquí contenidas en cualquier momento sin previo aviso. Póngase en contacto con PACE Incorporated o con su distribuidor local autorizado para obtener las últimas especificaciones.

Las siguientes son marcas comerciales y/o marcas de servicios de PACE, Incorporated, MD, EE.UU.:

INSTACAL™, FUMEFLO™, HEATWISE™, PACEWORLDWIDE™, PERMAGROUND™, POWERPORT™, POWERMODULE™, TEMPWISE™, TIP-BRITE™, AUTO-OFF™ y TEKLINK™.

Las siguientes son marcas comerciales y/o marcas de servicios registradas de PACE Incorporated, Annapolis Junction, Maryland, EE.UU.

ARM-EVAC®, FLO-D-SODR®, MINIWAVE®, PACE®, SENSATEMP®, SNAP-VAC®, SODRTEK®, SODR-X-TRACTOR®, ST 325®, THERMOJET®, THERMOTWEEZ®, VISIFILTER®, THERMO-DRIVE® y TOOLNET®.

Los productos PACE cumplen o exceden todas las especificaciones civiles y militares pertinentes en cuanto a EOS/ESD, estabilidad a temperatura y otras especificaciones, incluidas MIL STD 2000, ANSI/JSTD 001, IPC7711 e IPC A-610.

Puede obtener copias adicionales de este manual u otra documentación de PACE a través de:



PACE Incorporated
9030 Junction Drive
Annapolis Junction,
MD 20701, EE.UU.
Tfno: (301) 490-9860
Fax: (301) 498-3252

PACE Europe Limited
13 Tanners Drive
Blakelands, Milton Keynes
Reino Unido
Tfno: (44) 1908-277666
Fax: (44) 1908-277777

#2005 PACE Incorporated, Annapolis Junction, MD. Reservados todos los derechos. Impreso en los EE.UU.

www.paceworldwide.com